Ascotel Voice Mail System
Mode d'emploi succinct

Pour accéder à votre boîte vocale personnelle:

1. Entrez le numéro de téléphone interne ou externe de votre Voice Mail System.
   Numéro interne _____
   Numéro externe _____
2. Activez le mode transparent/DTMF, si nécessaire. (Cela dépend du type de l'appareil).
3. Appuyez sur toute autre touche, si nécessaire:
   _____
4. Suivez les indications du système (menu parlé).

swisscom systems

Ascotel Voice Mail System
Mode d'emploi succinct

Pour accéder à votre boîte vocale personnelle:

1. Entrez le numéro de téléphone interne ou externe de votre Voice Mail System.
   Numéro interne _____
   Numéro externe _____
2. Activez le mode transparent/DTMF, si nécessaire. (Cela dépend du type de l'appareil).
3. Appuyez sur toute autre touche, si nécessaire:
   _____
4. Suivez les indications du système (menu parlé).

swisscom systems

Ascotel Voice Mail System
Mode d'emploi succinct

Pour accéder à votre boîte vocale personnelle:

1. Entrez le numéro de téléphone interne ou externe de votre Voice Mail System.
   Numéro interne _____
   Numéro externe _____
2. Activez le mode transparent/DTMF, si nécessaire. (Cela dépend du type de l'appareil).
3. Appuyez sur toute autre touche, si nécessaire:
   _____
4. Suivez les indications du système (menu parlé).

swisscom systems

Ascotel Voice Mail System
Mode d'emploi succinct

Pour accéder à votre boîte vocale personnelle:

1. Entrez le numéro de téléphone interne ou externe de votre Voice Mail System.
   Numéro interne _____
   Numéro externe _____
2. Activez le mode transparent/DTMF, si nécessaire. (Cela dépend du type de l'appareil).
3. Appuyez sur toute autre touche, si nécessaire:
   _____
4. Suivez les indications du système (menu parlé).

swisscom systems

Ascotel Voice Mail System
Mode d'emploi succinct

Pour accéder à votre boîte vocale personnelle:

1. Entrez le numéro de téléphone interne ou externe de votre Voice Mail System.
   Numéro interne _____
   Numéro externe _____
2. Activez le mode transparent/DTMF, si nécessaire. (Cela dépend du type de l'appareil).
3. Appuyez sur toute autre touche, si nécessaire:
   _____
4. Suivez les indications du système (menu parlé).

swisscom systems

Ascotel Voice Mail System
Mode d'emploi succinct

Pour accéder à votre boîte vocale personnelle:

1. Entrez le numéro de téléphone interne ou externe de votre Voice Mail System.
   Numéro interne _____
   Numéro externe _____
2. Activez le mode transparent/DTMF, si nécessaire. (Cela dépend du type de l'appareil).
3. Appuyez sur toute autre touche, si nécessaire:
   _____
4. Suivez les indications du système (menu parlé).

swisscom systems

Ascotel Voice Mail System
Mode d'emploi succinct

Pour accéder à votre boîte vocale personnelle:

1. Entrez le numéro de téléphone interne ou externe de votre Voice Mail System.
   Numéro interne _____
   Numéro externe _____
2. Activez le mode transparent/DTMF, si nécessaire. (Cela dépend du type de l'appareil).
3. Appuyez sur toute autre touche, si nécessaire:
   _____
4. Suivez les indications du système (menu parlé).

swisscom systems

Ascotel Voice Mail System
Mode d'emploi succinct

Pour accéder à votre boîte vocale personnelle:

1. Entrez le numéro de téléphone interne ou externe de votre Voice Mail System.
   Numéro interne _____
   Numéro externe _____
2. Activez le mode transparent/DTMF, si nécessaire. (Cela dépend du type de l'appareil).
3. Appuyez sur toute autre touche, si nécessaire:
   _____
4. Suivez les indications du système (menu parlé).

swisscom systems

Menus parlés

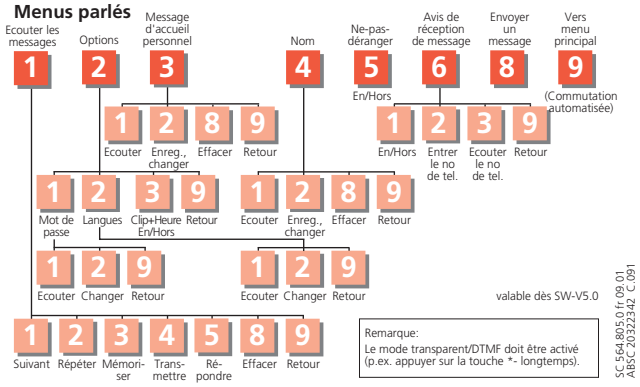

valable dès SW-V5.0

Remarque:
Le mode transparent/DTMF doit être activé (p.ex. appuyer sur la touche *- longtemps).

SC 564.805.0 fr 09.01
ABSC 20322342 C.091

Menus parlés

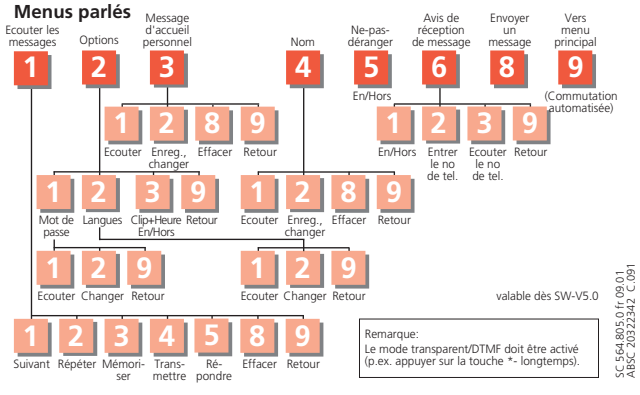

valable dès SW-V5.0

Remarque:
Le mode transparent/DTMF doit être activé (p.ex. appuyer sur la touche *- longtemps).

SC 564.805.0 fr 09.01
ABSC 20322342 C.091

Menus parlés

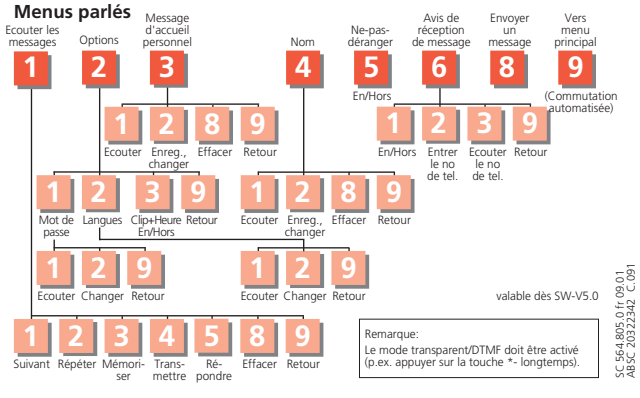

valable dès SW-V5.0

Remarque:
Le mode transparent/DTMF doit être activé (p.ex. appuyer sur la touche *- longtemps).

SC 564.805.0 fr 09.01
ABSC 20322342 C.091

Menus parlés

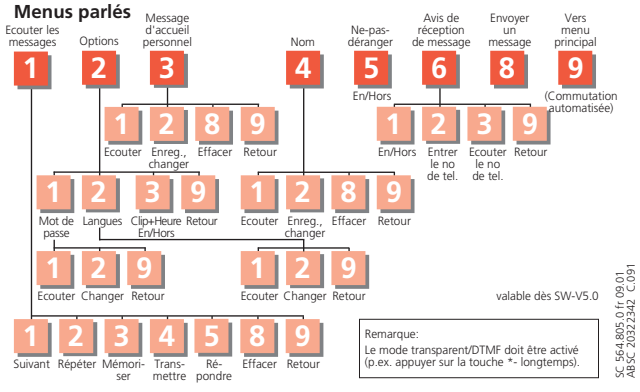

valable dès SW-V5.0

Remarque:
Le mode transparent/DTMF doit être activé (p.ex. appuyer sur la touche *- longtemps).

SC 564.805.0 fr 09.01
ABSC 20322342 C.091

Menus parlés

valable dès SW-V5.0

Remarque:
Le mode transparent/DTMF doit être activé (p.ex. appuyer sur la touche *- longtemps).

SC 564.805.0 fr 09.01
ABSC 20322342 C.091